


# Water Specialist EI

STEROWNIK FIRMY CLACK  
EI OBJĘTOŚCIOWO - CZASOWY  
(4 PRZYCISKI)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

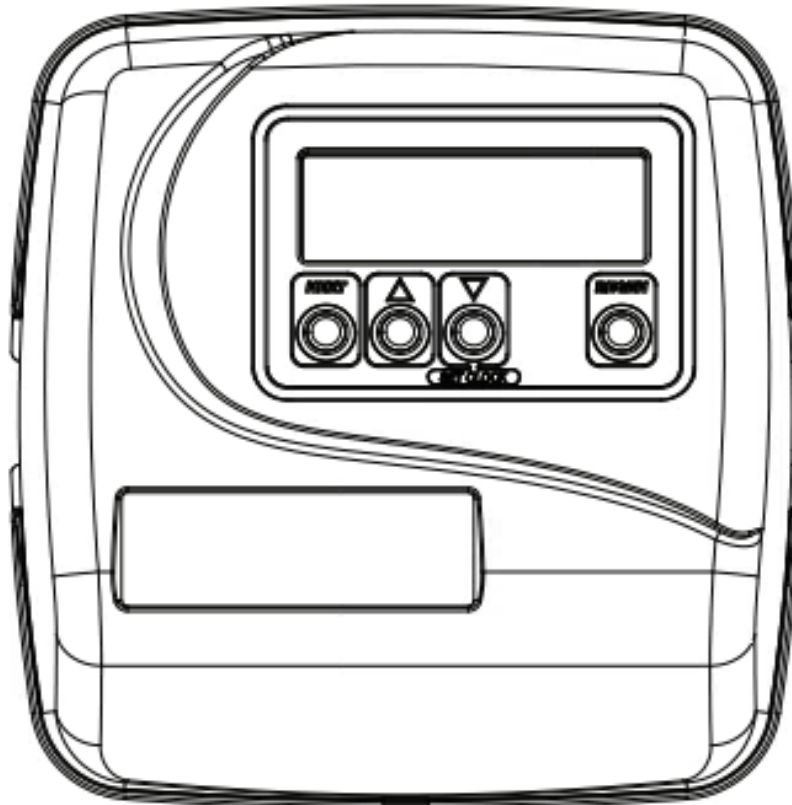


## Wyświetlenia monitorowania etapów regeneracji oraz wyświetlenia usterek



### Wyświetlenia Regeneracji

Wyświetlany jest czas pozostający do zakończenia wskazywanego strzałką etapu regeneracji. Wciskając REGEN można przejść do kolejnego etapu.

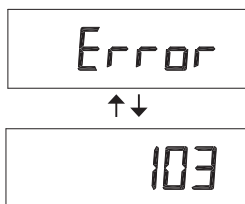

### Wyświetlenia usterek


Skrót "Err" (Error - błąd) wyświetla się na przemian z cyfrą informującą o charakterze zakłócenia:

- 1001 / 101 - sterownik nie rozpoznaje rozpoczęcia regeneracji
- 1002 / 102 - tłok zablokowany mechanicznie
- 1003 / 103- zbyt długi czas pracy silniczka przy próbie przejścia do kolejnego etapu regeneracji
- 1004 / 104 - zbyt długi czas pracy silniczka przy próbie powrotu do pozycji Praca/Service

Aby skasować należy odłączyć na 5 sekund przewód zasilający na płycie sterownika lub nacisnąć równocześnie przez 3 sekundy przyciski NEXT i REGEN



W trybie Twin Alternating kiedy głowica czeka na rozpoczęcie regeneracji (w czasie przełączania zaworu MAV) pojawi się napis "REGEN Pndg"



W trybie Twin Alternating kiedy głowica jest w trybie oczekiwania na przejście do trybu pracy pojawi się napis "STbY"



W trybie Twin Alternating przy włączonej funkcji regeneracji dwufazowej w czasie kiedy głowica jest pomiędzy pierwszą i drugą fazą regeneracji pojawi się napis "REGEN Pndg FILL RINSE"

## RĘCZNA REGENERACJA

Użytkownik ma możliwość ręcznego wywołania regeneracji:

- **opóźnionej** o zaprogramowanej w systemie godzinie (jednokrotne wciśnięcie przycisku **REGEN**), pojawi się strzałka obok napisu REGEN; można anulować regenerację ponownie wciskając **REGEN**.
- **natychmiastowej** (wciśnięcie przez 3 sekundy przycisku **REGEN**), w tym przypadku nie ma możliwości anulowania regeneracji.

## Przyciski funkcyjne



Przejdzie do następnego wyświetlenia

Pojedyncze naciśnięcie zainicjuje regenerację opóźnioną o zaprogramowanym czasie.




Ponowne naciśnięcie odwoła regenerację.

Naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy zainicjuje regenerację natychmiastową.

Naciśnięcie w trakcie regeneracji spowoduje przejście do następnego etapu.


Naciśnięcie na poziomie programowania spowoduje cofnięcie do poprzedniego Kroku.



Zmiana wartości ustawień aktualnie wyświetlanych.



Sekwencja przycisków do zablokowania i odblokowania ustawień programu.



Naciskanie przez 3 sekundy spowoduje zresetowanie sterownika.

Wyświetli się numer wersji oprogramowania i zawór automatycznie przejdzie w pozycję Praca/Service.




W trybie Twin 1.0T przytrzymanie przez 3 sekundy spowoduje przełączenie w tryb pracy drugiego zbiornika (bez przechodzenia przez cykle regeneracji).

Po przełączeniu zbiornika objętość i pozostałe dni do regeneracji są zachowane.


## Wyświetlenia użytkownika

W czasie pracy, za pomocą przycisku NEXT, może zostać wybrane jedno z pięciu wyświetleń:

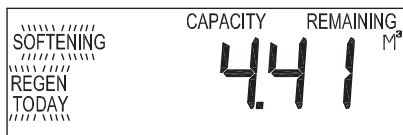


### Użytkownik 1

Typowe wyświetlenie użytkownika. Jeżeli w kroku 11S programowania wybrano Objętość, wówczas wyświetlana jest tutaj objętość pozostająca do wyzerowania się wodomierza i załączenia regeneracji. Jeżeli nie wybrano opcji Objętość, wówczas wyświetlenie to nie pojawi się.

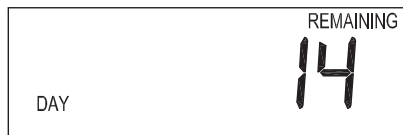

### Użytkownik 2

Ilość dni pozostających do regeneracji opóźnionej. Wyświetlenie to pojawi się jedynie po wybraniu w kroku 11S i kroku 5F opcji "OFF".

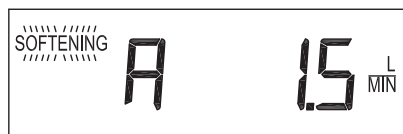

### Użytkownik 3

Natężenie przepływu w L/min.

Jeżeli wodomierz nie jest użyty, wyświetlenie pokazywać będzie wartość „0”.

Jeżeli w kroku 2CS wybrano 1.0Γ pojawi się „A” - w przypadku pracy zbiornika z głowicą sterującą lub „b” w przypadku pracy zbiornika z głowicą wlot/wydot.



### Użytkownik 4


Całkowita ilość uzdatnionej wody (m<sup>3</sup>) od ostatniego resetowania. Jeżeli wodomierz nie jest użyty, wyświetlenie to pokazywać będzie wartość „0”.

ABY ZRESETOWAĆ DO ZERA NACISKAJ PRZYCISK **W DÓŁ** PRZEZ 3 SEKUNDY.



### Użytkownik 5

Aktualny czas

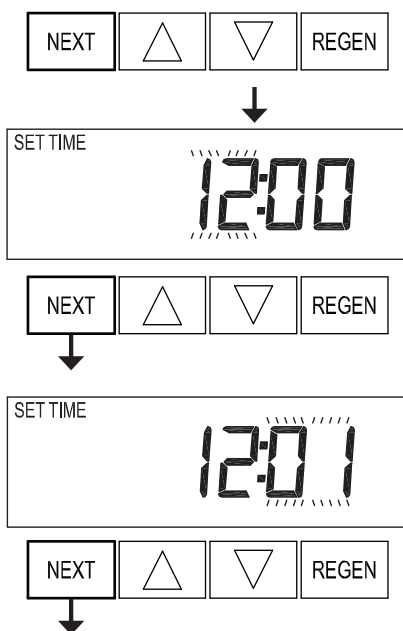

### Ustawianie zegara

Naciskaj **NEXT** do pojawienia się wyświetlenia zegara.

Przytrzymaj przycisk **W DÓŁ** aż godzina zacznie pulsować i przy pomocy przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** ustaw aktualną godzinę.

Następnie naciśnij **NEXT**, aby przejść do ustawienia minut. Przy pomocy przycisków **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** ustaw aktualną minutę.

Naciśnij **NEXT** aby wrócić do wyświetleń użytkownika. Jeżeli **NEXT** nie zostanie naciśnięty, wówczas zegar będzie pulsował przez 5 minut, potem sterownik przejdzie automatycznie do wyświetleń użytkownika.

Aby zapobiec zbędnemu rozładowywaniu się baterii jeszcze przed zainstalowaniem sterownika na filtrze, funkcja podtrzymania zegara nie jest aktywna. Aktywuje się ona automatycznie gdy zegar sterownika po raz pierwszy od uruchomienia minie zaprogramowaną godzinę regeneracji (przy regeneracji opóźnionej) lub minie godzinę 24.00 (przy regeneracji natychmiastowej).